


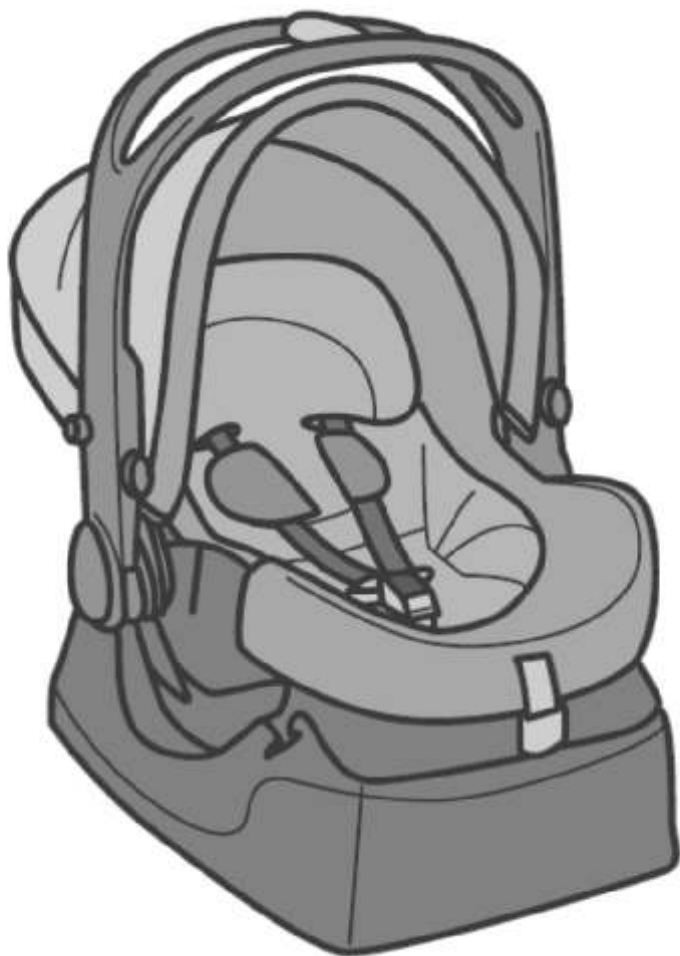



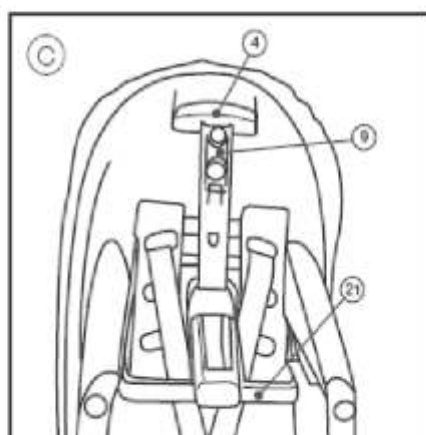






CHICCO AUTO FIX




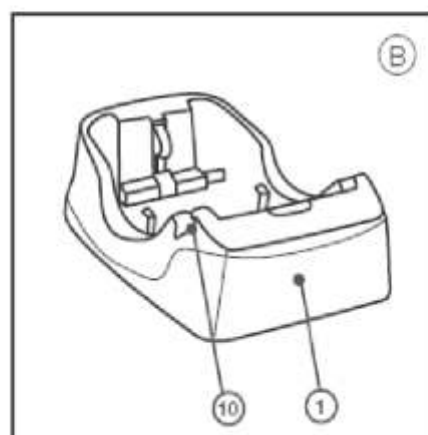






Grupo 0+
0 a 13 kg








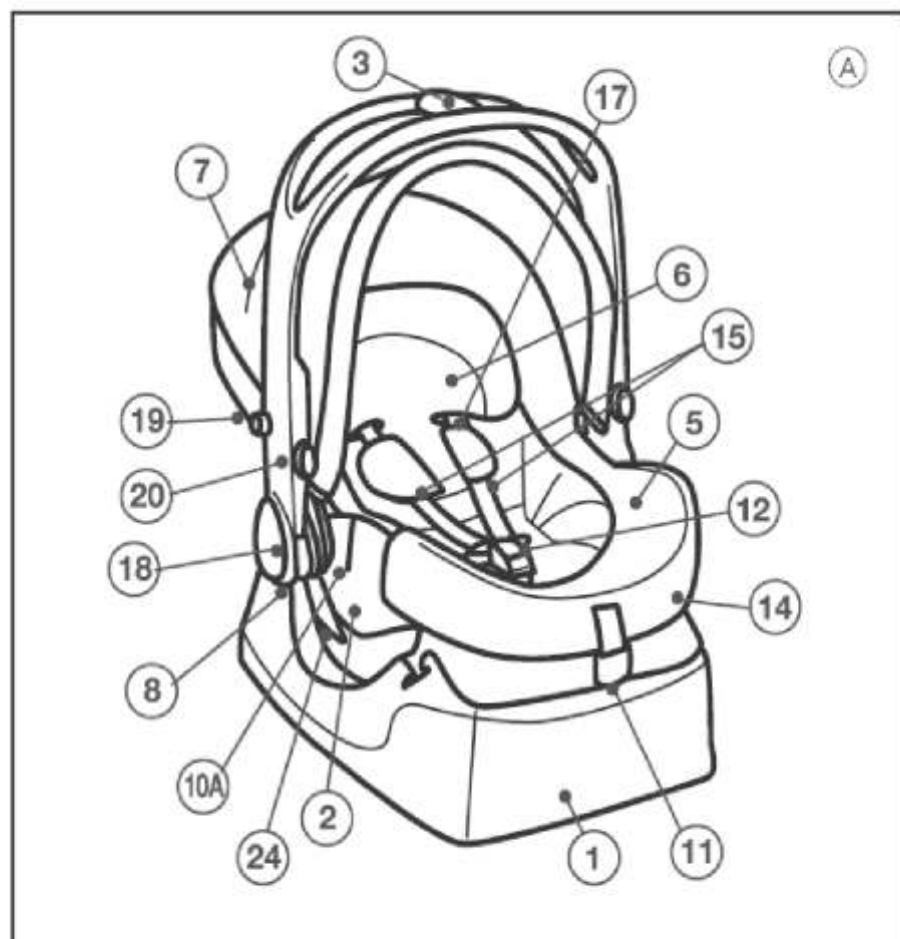


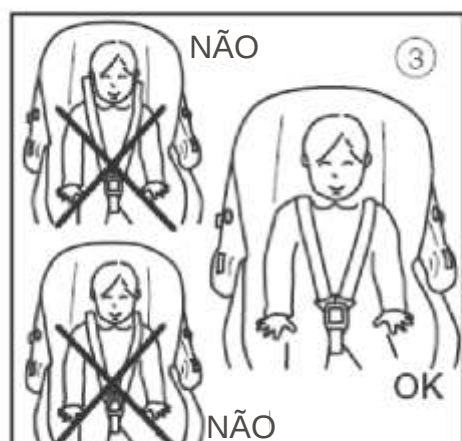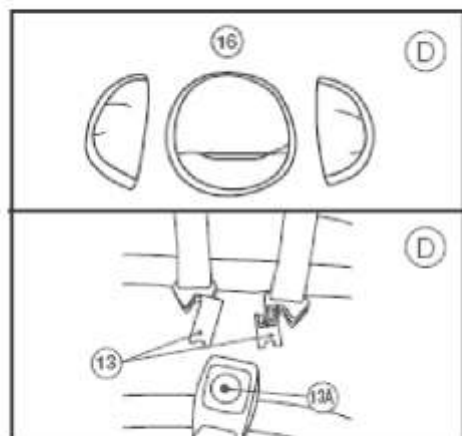

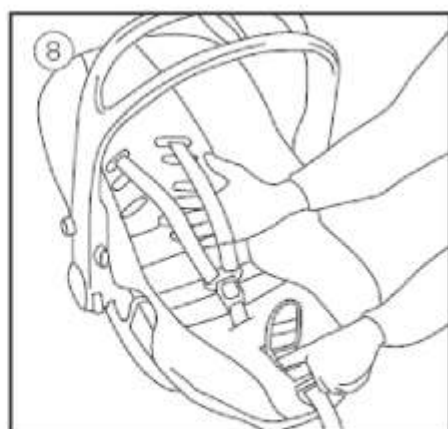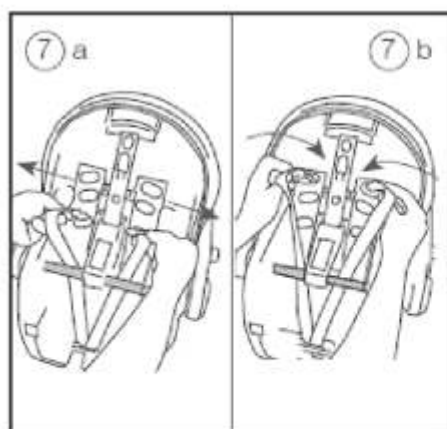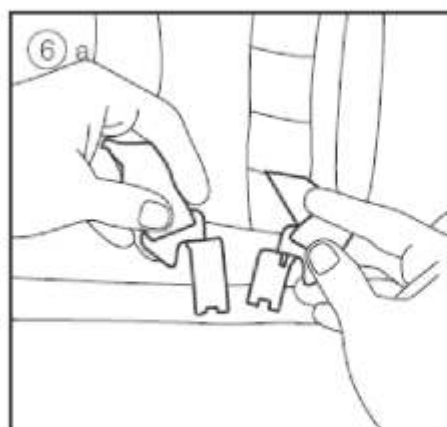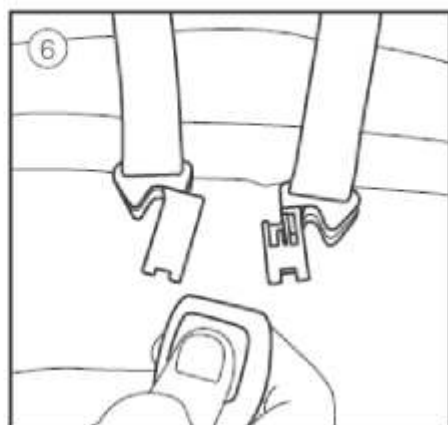

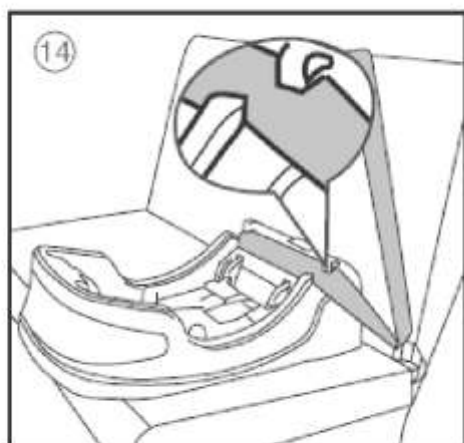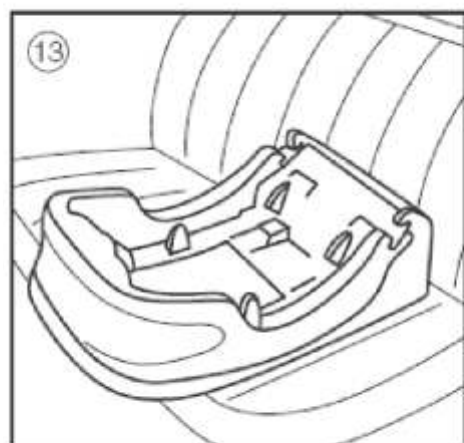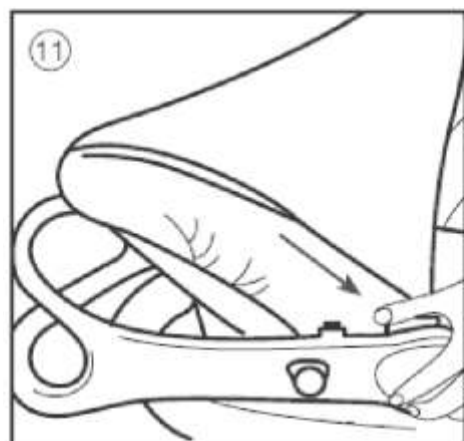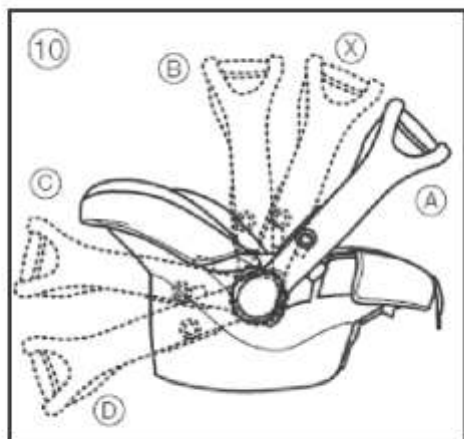

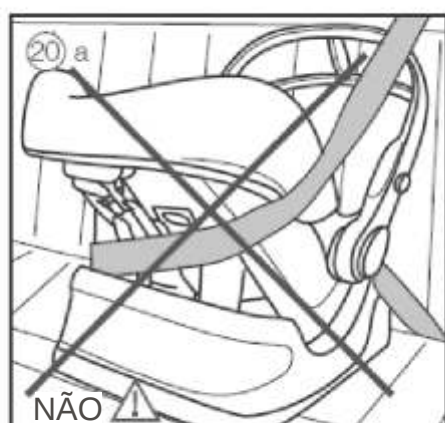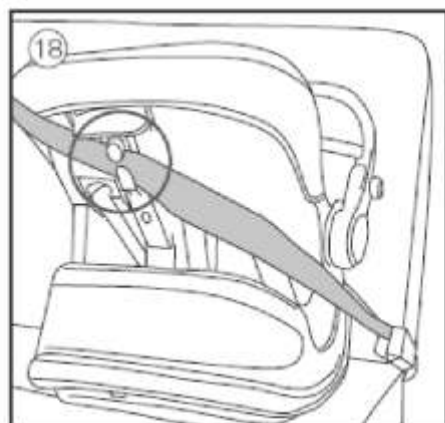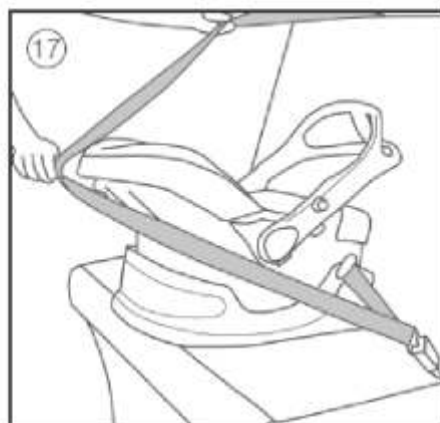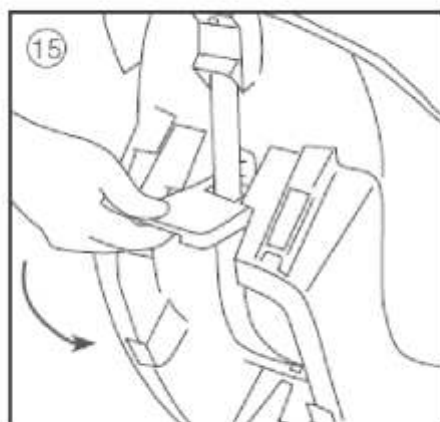

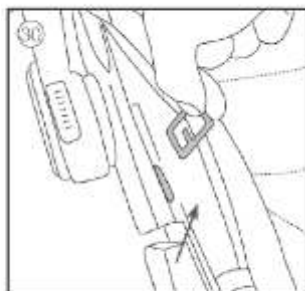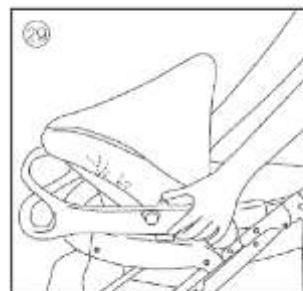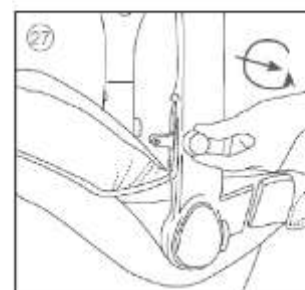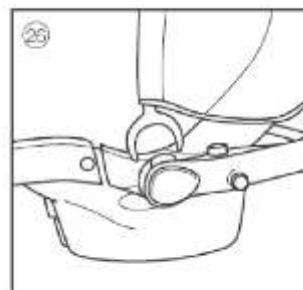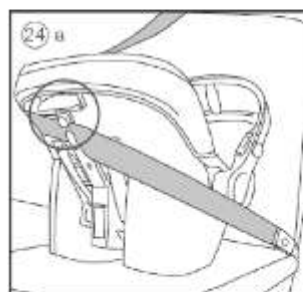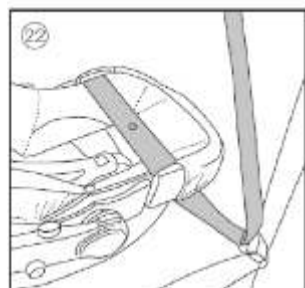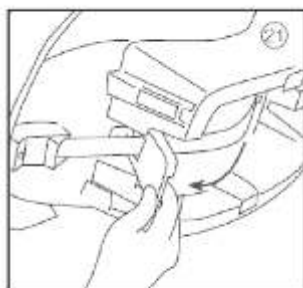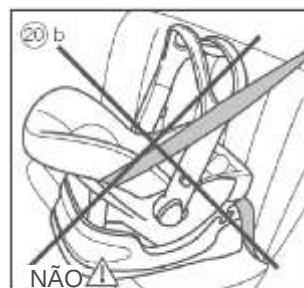

AUTO-FIX

COMPONENTES: (Fig. A, B, C, D)

01. Base
02. Estrutura
03. Alça de transporte
04. Manopla (trava) de desengate
05. Forro
06. Redutor Ergô
07. Capota
08. Encaixe para a capota
09. Guia de passagem da correia diagonal do cinto do automóvel
10. Guia de passagem da correia horizontal do cinto do automóvel na base
- 10 A. Guias de passagem da correia horizontal do cinto do automóvel na cadeira auto
11. Correia reguladora central de tensão
12. Fecho do cinto
13. Lingüetas de encaixe no fecho
- 13A. Botão de abertura do fecho.
14. Botão para regulagem do cinto (por baixo do forro em tecido)
15. Cinto
16. Almofadas nas correias (cinto) dos ombros (só em alguns modelos)
17. Ranhuras de passagem dos cintos
18. Botões para reclinção da alça
19. Botão para fixação ao carrinho de passeio
20. Botão para desbloquear a cadeira do carrinho de passeio
21. Barra de posicionamento
22. Fecho estabilizador
23. Etiqueta de homologação
24. Etiqueta com instruções de montagem com e sem a base

IMPORTANTÍSSIMO!

PARA LER DE IMEDIATO

Efetue a montagem e a instalação do produto seguindo corretamente as instruções. Não permita que alguém possa utilizar o produto sem ter lido as instruções.

2. Conserve este manual para consultas futuras.

3. Segundo as estatísticas dos acidentes, o assento traseiro é mais seguro do que o banco da frente, portanto é preferível usá-lo para a instalação da cadeira auto.

4. **ATENÇÃO! GRAVE PERIGO!** Nunca utilize esta cadeira auto no banco da frente do automóvel, equipado com airbag frontal. É possível instalar a cadeira auto no banco da frente do automóvel somente se o airbag estiver devidamente desativado: contate o fabricante ou consulte o manual de instruções do seu automóvel, para verificar a possibilidade de desativar o airbag.

5. Se colocar a cadeira auto no banco da frente, (somente se não estiver equipado com airbag frontal ou o mesmo estiver desativado), para maior segurança, é aconselhável recuá-lo o mais atrás possível, de forma compatível com a presença de outros passageiros no banco de trás.

6. Nunca coloque esta cadeira auto em bancos do automóvel posicionados lateralmente ou no sentido contrário à marcha.

7. Instale o produto em bancos corretamente fixados à estrutura do veículo e virados para frente do automóvel. Não deixe os bancos do automóvel mal fixados. Em caso de colisão ou desaceleração repentina, poderá causar um grave acidente.

8. Preste atenção à forma como instala a cadeira no carro de modo a evitar que esta possa interferir com um assento móvel ou com a porta.

9. Nenhuma cadeira auto pode garantir a segurança total da criança em caso de acidente, mas a utilização deste produto reduz o risco de ferimentos e morte da criança.

10. Uma utilização incorreta do produto aumenta o risco de lesões graves para a criança, não só em caso de acidente, mas também em outras situações: Verifique sempre se a cadeira auto está fixada corretamente no banco do automóvel.

11. Se a cadeira auto estiver danificada, deformada ou excessivamente desgastada, deve ser substituída: poderá ter perdido as características originais de segurança.

12. Nunca efetue modificações ou acréscimos no produto sem a aprovação do fabricante. Não utilize acessórios, peças de substituição e componentes não fornecidos pelo fabricante.

13. Nunca deixe a criança na cadeira auto sem vigilância, por nenhum motivo.

14. Para evitar o risco de queda da criança, utilize o cinto de segurança, mesmo durante o transporte à mão.

15. Ao utilizar a cadeira fora do automóvel, é perigoso colocá-la sobre superfícies elevadas.

16. Nunca deixe a cadeira auto no banco do automóvel sem estar devidamente fixada: poderá cair sobre os passageiros do veículo e feri-los.

17. Não coloque objetos que não sejam acessórios aprovados pelo fabricante entre o banco do automóvel e a cadeira auto nem entre a cadeira e a criança: em caso de acidente, a cadeira auto poderá não funcionar corretamente.

18. Se o veículo ficar parado ao sol, é aconselhável cobrir a cadeira auto.

19. Após um acidente, ainda que ligeiro, a cadeira pode ter sofrido danos não visíveis a olho nu, por isso é necessário substituí-la.

20. Antes de transportar a cadeira à mão, certifique-se de que os cintos de retenção da criança estão devidamente apertados e que a alça está bloqueada corretamente na posição vertical.

21. A cadeira montada no carrinho de passeio, utilizá-la exclusivamente em carrinhos de passeio Chicco, equipados com os respectivos encaixes para esse efeito.

22. Antes de transportar a criança na cadeira em cima do carrinho de passeio, certifique-se de que está fixada corretamente.

23. Não utilize cadeiras de segunda mão. Poderão ter sofrido danos estruturais não visíveis a olho nu, mas que comprometem a segurança do produto.

24. A sociedade Artsana declara estar isenta de qualquer responsabilidade pelo uso impróprio do produto.

25. O forro da cadeira pode ser substituído exclusivamente por um outro fornecido desde que aprovado pelo fabricante, pois constitui parte integrante da cadeira auto. A cadeira auto nunca deve ser utilizada sem o forro.

26. Verifique se as correias do cinto de segurança do automóvel não estão torcidas. Evite que o cinto de segurança do automóvel ou qualquer um dos componentes da cadeira auto fiquem entalados nas portas do automóvel ou em contacto com pontos cortantes. Se o cinto de segurança estiver danificado ou deteriorado, substitua-o.

27. Certifique-se de que não transportam no carro objetos não fixados, sobretudo na parte de trás do assento traseiro, que em caso de acidente, possam ferir os ocupantes.

28. Certifique-se de que todos os passageiros do veículo utilizam o cinto de segurança, para a sua própria segurança e porque em caso de acidente, poderão bater gravemente contra a criança.

29. Em caso de viagens longas, pare freqüentemente. A criança cansa-se muito facilmente. Não retire a criança da cadeira, por nenhuma razão, enquanto o veículo estiver em movimento. Se a criança precisar de atenção, procure um lugar seguro e pare.

30. Os recém-nascidos prematuros, nascidos com menos de 37 semanas de gestação, correm risco se forem transportados na cadeira auto. Estes recém-nascidos podem ter problemas respiratórios, ao estarem sentados na cadeira auto. É aconselhável contactar o seu médico ou pessoal hospitalar habilitado, para que possam avaliar as condições específicas do seu filho e recomendar-lhe a cadeira auto mais adequada, antes de sair da maternidade.

31. Recomenda-se que todos os passageiros a bordo do automóvel sejam sempre informados sobre o modo de retirar a criança da cadeira auto, em caso de emergência.

INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Esta cadeira, tanto na versão só cadeira auto como na versão cadeira auto com base, está certificada para o "Grupo 0+", para transportar no automóvel crianças desde o nascimento até 13 kg.

- Para garantir maior segurança, as duas lingüetas foram estudadas de modo a impedir o fecho do cinto com apenas uma lingüeta introduzida.

A certificação é do tipo "universal", portanto, esta cadeira auto pode ser utilizada em qualquer modelo de automóvel.

ATENÇÃO! "Universal" significa que é compatível com a maior parte, mas não todos os modelos de assentos de automóvel.

AVISO IMPORTANTE

1. Este é um dispositivo de retenção para crianças, do tipo "Universal", certificado segundo a Norma NBR 144000 e o Regulamento N.º 44 extensão série 03. É indicada para a utilização generalizada em veículos e compatível com a maior parte, mas não para todos os modelos de assentos de automóvel.

2. A correta adaptação é apropriada nos casos em que o fabricante do veículo declare no manual do mesmo que este prevê a instalação de dispositivos de retenção para crianças, tipo "Universal", para a faixa etária em questão.

3. Este dispositivo de retenção é classificado como "Universal" segundo critérios de certificação mais rigorosos do que em relação a modelos anteriores, que não dispõem do presente aviso.

4. Indicado exclusivamente para a utilização em veículos equipados com cinto de segurança de 3 pontos, estático ou com enrolador, certificado segundo a Norma NBR 14400 e o Regulamento UNI/ECENº 16.

5. Em caso de dúvida, contate o fabricante do dispositivo de retenção ou o seu revendedor.

Esta cadeira auto também pode ser utilizada fora do automóvel, instalada no carrinho de passeio, ou como espreguiçadeira.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO! Respeite corretamente as seguintes instruções de utilização do produto: caso contrário, comprometerá as condições de segurança.

1. O peso da criança não deve ser superior a 13 kg.

2. Nunca utilize esta cadeira auto num banco da frente do automóvel, equipado com airbag frontal. É possível instalar a cadeira auto no banco da frente do automóvel somente se o airbag estiver devidamente desativado. Contate o fabricante ou consulte o manual de instruções do seu automóvel para verificar a possibilidade de desativar o airbag.

3. Nunca utilize a cadeira auto com o redutor ergos se a criança tiver um peso superior a 6 kg.

REQUISITOS NECESSÁRIOS DO BANCO E DO CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL

A cadeira auto pode ser instalada no banco da frente, ao lado do passageiro ou em qualquer um dos bancos de trás, mas de acordo com as seguintes condições: o banco do automóvel deve estar: virado no sentido da marcha (Fig. 1); Equipado com cinto de segurança de 3 pontos de fixação, estático ou com enrolador (Fig. 2).

É aconselhável instalar sempre a cadeira auto no banco traseiro do automóvel.

ATENÇÃO! GRAVE PERIGO! Nunca utilize esta cadeira auto num banco da frente do automóvel, equipado com airbag frontal.

ATENÇÃO! Nunca instale esta cadeira auto num banco equipado apenas com um cinto de segurança horizontal - cinto só com 2 pontos de fixação (fig. 2A).

REGULAGEM DA ALTURA DAS CORREIAS DOS OMBROS

ATENÇÃO! As correias dos ombros devem acompanhar o crescimento da criança. Antes de montar a cadeira auto no automóvel é necessário regular a altura das correias dos ombros da criança.

Altura correta das correias é ligeiramente abaixo dos ombros da criança. (fig. 3). A cadeira auto permite 3 posições de altura para as correias do cinto. (fig. 4)

Esta cadeira auto dispõe de uma almofada acolchoada, adequada para crianças desde o nascimento até 6 kg de peso, que garante uma sustentação correta e a posição ideal do pescoço e da coluna do bebê.

Para instalar a almofada acolchoada verifique se as correias estão introduzidas nas ranhuras mais baixas.

ATENÇÃO: esta é a única posição permitida para a utilização da cadeira auto com o redutor ergos (fig. 5).
Atenção: para garantir a máxima segurança do produto retire o redutor ergos logo que a criança atinja os 6 kg de peso.

Para modificar a posição dos cintos proceda da seguinte forma:

abra o fecho, pressionando botão vermelho (fig. 6);
retire os cintos pela parte de trás do encosto e introduza-os nas ranhuras mais adequadas à altura dos ombros da criança (fig. 7A e 7B).

ATENÇÃO! Certifique-se de que os cintos passam sempre entre a barra de posicionamento e a estrutura. Os cintos devem estar sempre esticados corretamente.

COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NA CADEIRA AUTO

1. Levante a parte de tecido com velcro e mantenha pressionado o botão de regulação, puxe as correias dos ombros da cadeira auto de modo a folgá-las (fig. 8);
2. Abra o fecho do cinto, pressionando o botão vermelho (figura 6);
3. Coloque a criança na cadeira auto;
4. Sobreponha as duas lingüetas do cinto (figura 6A);
5. Introduza ambas as lingüetas no fecho até ouvir um estalido. (fig. 6B)

ATENÇÃO: nunca insira apenas uma lingüeta no fecho;
6. Ajuste as correias dos ombros da criança, puxando a correia reguladora central de tensão (fig.9).

ATENÇÃO! O cinto deve ficar bem esticado e aderente ao corpo da criança, mas não excessivamente. O cinto estará esticado corretamente quando for possível introduzir um dedo entre o cinto e o corpo da criança.

POSIÇÕES DA ALÇA DA CADEIRA AUTO

A alça da cadeira auto pode ser regulada em 4 posições (Fig. 10):

- A. Posição de transporte no automóvel (**ATENÇÃO:** esta é a única posição consentida durante o transporte no automóvel).
- X. Posição intermediária: nunca utilize esta posição
- B. Posição de transporte à mão.
- C. Posição de utilização como cadeira de balanço ou posição para encaixar num carrinho de passeio Chicco adequado.
- D. Posição de utilização como espreguiçadeira. Para efetuar a regulação, pressione simultaneamente os botões existentes nas rótulas da alça (fig. 11) e rode-a, colocando-a na posição desejada, até ouvir um estalido.

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL

Leia com atenção o parágrafo: REQUISITOS NECESSÁRIOS DO BANCO E DO CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL.

A cadeira auto, tanto na versão com base como na versão sem base, deve ser instalada sempre no sentido contrário ao da marcha.

ATENÇÃO! EXTREMAMENTE PERIGOSO: NÃO INSTALE A CADEIRA AUTO EM BANCOS EQUIPADOS COM AIRBAG, a não ser que o mesmo se encontre devidamente desativado.

ATENÇÃO! Nunca instale a cadeira auto num banco equipado apenas com um cinto de segurança horizontal - cinto só com 2 pontos de fixação.

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO COM A BASE

Para instalar a cadeira auto com a base no banco do automóvel, proceda da seguinte forma:

1. Remova a cadeira auto da base, puxando pela manopla de desencaixe (fig. 12) e simultaneamente levante-a, segurando-a pela alça.
2. Coloque a base sobre o banco do automóvel onde pretende instalá-la, colocando conforme ilustrado na figura 13, de modo que fique em contato com o encosto do banco do automóvel.
3. Estique o cinto de segurança do automóvel e aperte-o no respectivo fecho, fazendo passar a correia horizontal nas duas guias específicas (fig. 14).

4. Antes de colocar a cadeira auto na base, verifique se o fecho estabilizador está fechado (fig. 15).

5. Coloque a cadeira auto na base (no sentido contrário ao da marcha) e pressione-a para baixo até encaixar devidamente (ouvir-se-á um estalido) (fig. 16).

6. Verifique se a cadeira auto está encaixada corretamente na base, tentando levantar tanto a parte da frente como a parte de trás da cadeira.

7. Faça passar a correia diagonal do cinto de segurança do automóvel na respectiva guia adequada que se encontra na parte de trás do encosto da cadeira auto (fig. 17).

ATENÇÃO: DURANTE O TRANSPORTE, A CORREIA DIAGONAL DO CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL DEVE ESTAR SEMPRE NA POSIÇÃO INDICADA NA FIG. 18. NUNCA UTILIZE A CADEIRA AUTO SEM FAZER PASSAR A CORREIA NA RESPECTIVA GUIA ADEQUADA PARA O EFEITO: PODERÁ COMPROMETER SERIAMENTE A SEGURANÇA DO SEU FILHO.

8. Estique ao máximo o cinto de segurança à volta da cadeira auto, de modo que as correias fiquem bem aderentes e certificando-se de que não ficam torcidas.

9. Coloque a alça na posição "A" (fig. 10) Para retirar a cadeira auto da base:

Remova a correia diagonal do cinto de segurança do automóvel da guia existente no encosto da cadeira auto, coloque a alça na posição "B" (fig. 10), desencaixe a cadeira auto, puxando a respectiva manopla (trava) e simultaneamente levante a cadeira auto, segurando-a pela alça.

ATENÇÃO! Após a instalação da cadeira auto, verifique SEMPRE se o cinto de segurança do automóvel está devidamente esticado e se o respectivo fecho não força as correias a saírem das guias específicas existentes na base e se não interfere com as próprias guias.

ATENÇÃO: NUNCA PASSE O CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL EM POSIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NA FIG. 19.

Na fig. 20 são indicados alguns exemplos de instalação incorreta.

ATENÇÃO: DURANTE O TRANSPORTE, A CORREIA DIAGONAL DO CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL DEVE ESTAR SEMPRE NA POSIÇÃO INDICADA NA FIG. 18. NUNCA UTILIZE A CADEIRA AUTO SEM FAZER PASSAR A CORREIA NA RESPECTIVA GUIA ADEQUADA PARA O EFEITO: PODERÁ COMPROMETER SERIAMENTE A SEGURANÇA DO SEU FILHO.

8. Estique ao máximo o cinto de segurança à volta da cadeira auto, de modo que as correias fiquem bem aderentes e certificando-se de que não ficam torcidas.

9. Coloque a alça na posição "A" (fig. 10) Para retirar a cadeira auto da base:

Remova a correia diagonal do cinto de segurança do automóvel da guia existente no encosto da cadeira auto, coloque a alça na posição "B" (fig. 10), desencaixe a cadeira auto, puxando a respectiva manopla (trava) e simultaneamente levante a cadeira auto, segurando-a pela alça.

ATENÇÃO! Após a instalação da cadeira auto, verifique **SEMPRE** se o cinto de segurança do automóvel está devidamente esticado e se o respectivo fecho não força as correias e saírem das guias específicas existentes na base e se não interfere com as próprias guias.

ATENÇÃO: NUNCA PASSE O CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL EM POSIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NA FIG. 19.

Na fig. 20 são indicados alguns exemplos de instalação incorreta.

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO SEM A BASE

Para instalar a cadeira auto no automóvel sem a base, proceda do seguinte forma:

1. Baixe o fecho estabilizador. (fig. 21)
2. Coloque a cadeira auto sobre o banco do automóvel onde pretende instalá-la.
3. Estique o cinto de segurança do automóvel e aperte-o no respectivo fecho, fazendo passar a correia horizontal nas duas guias específicas (fig. 22).
4. Faça passar a correia diagonal do cinto de segurança do automóvel na respectiva guia adequada que se encontra na parte de trás do encosto da cadeira auto (fig. 23).
5. Estique ao máximo o cinto de segurança em volta da cadeira auto, de modo a que as correias fiquem bem aderentes e certificando-se de que não fiquem torcidas.

ATENÇÃO: DURANTE O TRANSPORTE, A CORREIA DIAGONAL DO CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL DEVE ESTAR SEMPRE NA POSIÇÃO INDICADA NA FIG. 24. NUNCA UTILIZE A CADEIRA AUTO SEM PASSAR A CORREIA NA RESPECTIVA GUIA ADEQUADA. O USO INCORRETO PODE COMPROMETER SERIAMENTE A SEGURANÇA DO SEU FILHO.

6. Coloque a alça na posição "A" (fig. 10)
 7. Para remover a cadeira auto, desaperte o cinto do automóvel, pressionando o fecho e retire o cinto da guia diagonal e da horizontal, existente na cadeira auto.
 8. Coloque a alça na posição "B" (fig. 10).
- Na fig. 25 são indicados alguns exemplos de instalação incorreta.

Para retirar a cadeira auto da base, repita as operações anteriores, mas em ordem inversa: remova a correia diagonal do cinto de segurança do automóvel da guia existente no encosto da cadeira auto, coloque a alça na posição "B" (fig. 10), desencaixe a cadeira auto, puxando o manopla (trava) e simultaneamente, levante a cadeira auto, segurando pela alça.

UTILIZAÇÃO DA CAPOTA

A cadeira auto dispõe de uma capota, para proteger a criança do sol e do vento. Pode ser fixada ou removida facilmente graças aos dois encaixes adequados para a utilização da mesma existente na cadeira auto, e a sua inclinação pode ser regulada conforme desejar. (fig. 26).

CADEIRA AUTO NA POSIÇÃO FIXA OU DE BALANÇO (UTILIZAÇÃO COMO ESPREGUIÇADEIRA)

Quando não estiver sendo utilizada no automóvel, esta cadeira auto pode também ser utilizada como cadeirinha de balanço ou como espreguiçadeira.

Para que possa balançar, recolha o fecho estabilizador (fig. 15) e posicione a alça na posição "B". (fig. 10)

Para a utilizar na posição fixa, abra o fecho estabilizador (fig. 21) e coloque a alça na posição "D". (fig. 10)

Importante! Conserve estas instruções para consultas futuras.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sem vigilância.

ATENÇÃO: Não utilize mais a cadeira como espreguiçadeira, quando a criança já consegue ficar sentada sozinha.

ATENÇÃO: Esta cadeira não é adequada para a criança dormir durante longos períodos.

ATENÇÃO: É perigoso utilizar a cadeira sobre superfícies elevadas, tais como mesas, cadeiras, etc.

ATENÇÃO - Utilize sempre o cinto de segurança. A cadeira não substitui uma cama ou um berço. Se a criança precisar dormir, deve ser colocada numa cama ou num berço adequados.

Não utilize a cadeira se algum dos seus componentes estiver danificado ou em falta.

Não utilize acessórios e peças de substituição que não estejam aprovados pelo fabricante.

Lavar à mão com água fria. Não utilize alvejante. Não seque na máquina. Não passe a ferro. Não limpe a seco.

Idade: A partir do nascimento até aos 6 meses, aproximadamente (até 9 kg de peso).

Coloque a cadeira exclusivamente sobre superfícies estáveis e horizontais.

ATENÇÃO: antes de transportar a cadeira auto à mão, coloque e bloqueie sempre a alça na posição vertical "B" (fig. 10)

VERSÃO CADEIRA AUTO + CARRINHO DE PASSEIO

ATENÇÃO! Para instalar a cadeira auto no carrinho de passeio, consulte as instruções do carrinho de passeio.

Os carrinhos de passeio CHICO estão equipados com o sistema CLIK CLAK, dispositivos especiais, localizados nos apoios dos braços, que permitem fixar a cadeira auto diretamente no carrinho de passeio, sem necessitar de quaisquer acessórios complementares.

Abra o carrinho de passeio, seguindo as instruções do respectivo manual.

Coloque a cadeira auto sobre uma superfície plana e estável e rode a alça, de modo a posicioná-la horizontalmente (C, veja fig. 10)

Extraia os dois ganchos de fixação da alça, puxando e rodando os dois botões de fixação da cadeira auto no carrinho de passeio (fig. 27).

Fixe a cadeira auto nos apoios dos braços do carrinho de passeio (fig. 28), tendo o cuidado de verificar que está fixada corretamente em ambos os lados (ouvir se houve um estalido em ambos os lados que confirma a fixação correta).

Para retirar a cadeira auto do carrinho de passeio basta pressionar os dois botões existentes na alça (fig. 29).

Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável e, em seguida, rode a alça, posicionando-a verticalmente (B) e recolha os ganchos de fixação.

ATENÇÃO: a instalação da cadeira auto no carrinho de passeio e a sua remoção podem ser efetuadas com a criança na cadeira, no entanto, com o peso da criança estas operações poderão tornar-se mais difíceis de executar. Neste caso, recomenda-se a máxima atenção ao efetuar as referidas operações.

DESFORRAGEM/LIMPEZA DA CADEIRA AUTO

Se pretender lavar o forro da cadeira, abra o cinto e remova o forro depois de ter desenhado as duas correias com os fechos metálicos através das respectivas ranhuras (fig. 30). Para a lavagem siga atentamente as indicações da etiqueta têxtil, existente no forro.

O cinto, o fecho e as partes de plástico devem ser limpos apenas com um pano úmido. Não utilize solventes ou alvejantes, pois podem danificar e fragilizar estes componentes, comprometendo as condições de segurança.



Lavar à mão em água fria



Não utilizar alvejante



Não secar na máquina



Não passar a ferro



Não limpar a seco

- PARA MAIS INFORMAÇÕES -

Chicco do Brasil Ltda.

Atendimento ao Consumidor

Rua Vigário Taques Bitencourt, 74 - Santo Amaro - São Paulo - SP

Fone: (11) 2246-2100

e-mail: atendimento@chicco.com.br

site: www.chicco.com.br